


この度は **TRUSCO** 樹脂台車 ウィーゴをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

**警告** 荷物の落下・転倒によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので、事故防止のため、下記の内容を厳守してください。

- 人や動物をのせないでください。
- 均等荷重以内で使用してください。
- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせないでください。
- 傾きやすい荷物はのせないでください。
- 斜面や坂道、凸凹のある地面等の不安定な路面では使用しないでください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- 他の動力でけん引しないでください。
- 危険物をのせないでください。
- 荷物をのせる際、荷台に衝撃を与えないでください。
- 腰の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- 台車に荷物をのせて急旋回しないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管してください。
- 斜面や坂道に台車を放置しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しないでください。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。

## 各部の名称

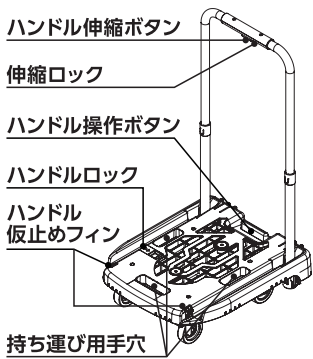

## 使用上のご注意

- 段差等乗り越える際はハンドル操作ボタンのある台車中央部を避けて★印の部分に足を置いて支えてください。中央部に足を置くと、ハンドル操作ボタンの誤動作の原因になります。
- ハンドルを伸縮する際は伸縮ボタンを押す前に、必ず台車を地面に置き、ハンドルを起こす。①地面に置く ②ハンドルを起こす ③本体に差し込む
- 荷物の運搬走行中や、台車を持ち運ぶ際は必ず伸縮ロックをONにしてください。意図せずハンドルが伸縮したり、本体が落下して、ケガや物損等の恐れがあります。また、ハンドルに負荷がかかり、ハンドルの故障の原因にもなります。

## 折りたたみハンドルの操作方法

- 1 ハンドルを起こして固定する**  
 手順① ハンドルロックをスライドさせて解除します。  
 手順② ハンドルを引き起こし、本体の穴に差し込みます。(ガチャッと音がするまで差し込んでください)  
 手順③ ハンドルを上方向に引き、ハンドルがしっかりと固定されたことを確認してください。

- 2 ハンドルを伸縮する (ハンドルを伸ばして使用する、または 縮めて収納する際の操作方法)**

**注意** 荷物の運搬走行中や、ハンドルを本体に収納した状態では必ず伸縮ロックをONにしてください。意図せずハンドルが伸縮したり、本体が落下して、ケガや物損等の恐れがあります。

| 伸縮ロック OFF | 伸縮ロックを解除する                     | 伸縮ロック ON | 伸縮をロックする                           |
|-----------|--------------------------------|----------|------------------------------------|
|           | ロックスイッチを外側にカチッと音がするまで動かしてください。 |          | ロックスイッチを伸縮ボタン側にカチッと音がするまで動かしてください。 |

**ハンドル伸縮ボタン** 手順②カチャッと音がするまでゆっくりとまっすぐスライドさせる。

**注意** ●勢いよくハンドルを伸縮させると、故障の原因になります。ハンドルの伸縮はゆっくりと行ってください。  
 ●ハンドル伸縮ボタンを押したままハンドルを引き上げると左右のハンドルの長さが合わなくなる事があります。その際はハンドル伸縮ボタンを押し、最長の長さまで一度ハンドルを引き上げてください。  
 ●運搬走行中はハンドル伸縮ボタンにさわらないでください。意図せず伸縮し、事故につながる恐れがあります。

- 3 ハンドルを折りたたむ・収納する**  
 手順① ハンドル操作ボタンを押します。(固定が解除されます)  
 手順② ハンドルを上へ引き上げ、荷台側に倒して溝に収納します。(仮止めフィンに装着されるまで倒しきってください)  
 手順③ ハンドルロックで固定し、ハンドルがしっかりとロックされていることを確認してください。

## PULL タイプの操作方法 及び 台車を引いて使用する場合

**使用上のご注意**

後ろ手にけん引して荷物を運搬する際には常に台車の動きに注意してください。

特に停止の際に、使用者が停止しても台車が止まらず、使用者に衝突する恐れがあります。

斜面での使用禁止

台車だけが自走して使用者に衝突する

**PULLタイプ** (前輪が固定キャスターのタイプ ※WP-2P-□□)  
 操作方法: ハンドルを伸ばした状態で、さらにハンドルを引き出して斜めに倒すと、台車を引いて使用することができます。

**通常タイプ** (前輪が自在キャスターのタイプ ※WP-2-□□)

**注意**

- ① 引いて使用する場合は、キャスターを取り外して、右の※①の図のように自在キャスターと固定キャスターの位置を入れ替えてください。
- ② キャスターを入れ替えたり、交換した際はキャスターの金具がきちんと本体に固定され、ぐらつきが無い事を確認してください。ボルトをきつめ締めつけて固定し、キャスターが外れない事を確認してください。

引いて使用する際のキャスター配置

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| ※① | 固定車 | 自在車 |
|----|-----|-----|

| 仕様         | 通常タイプ  | PULLタイプ   |
|------------|--|---|
| 前輪が自在キャスター | WP-2-B<br>WP-2-BK<br>WP-2-LV<br>WP-2-OG<br>WP-2-OR<br>WP-2-P<br>WP-2-W | WP-2P-B<br>WP-2P-BK<br>WP-2P-LV<br>WP-2P-OG<br>WP-2P-OR<br>WP-2P-P<br>WP-2P-W |
|            | ブルー<br>ブラック<br>ラベンダー<br>オリーブ<br>オレンジ<br>ピンク<br>ホワイト                    | ブルー<br>ブラック<br>ラベンダー<br>オリーブ<br>オレンジ<br>ピンク<br>ホワイト                           |

●サイズ ・長さ×幅×高さ: 465×390×133mm ・ハンドル高さ: 790mm ・キャスター径: φ75mm  
 ●均等荷重: 100kg ●自重: 2.78kg

材質 ●荷台: 再生ポリプロピレン (再生材100%) ●ハンドル: アルミニウム  
 ●キャスター金具: スチール ●車輪: エラストマー樹脂

MADE IN JAPAN

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849  
 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp  
<http://www.orange-book.com/>